


Przed rozpoczęciem prac murarskich należy dokładnie ustawić w miejscu ich przeznaczenia (otwory) tak aby:


- położenie otworów nie odbiegało od pionu i poziomu

- wchłonięto otwory w płaszczyźnie skrzydła drzwiowego nie przekraczała 1mm na długości 1m


Otwory powinny być zabezpieczone przed deformacją w trakcie wbudowywania, przez rozparcie ich od wewnętrznej strony zawiasów i otworów zaczepowych, rozpieraczami nastawnymi.

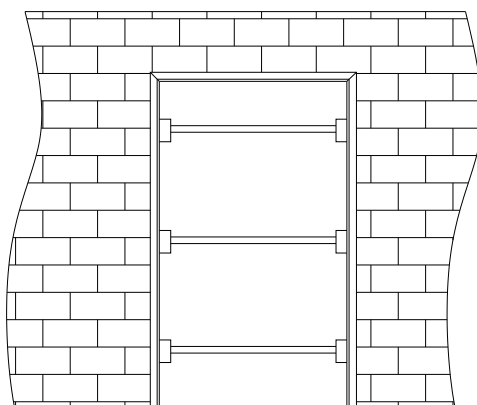

Prawidłowe osadzenie i rozparcie

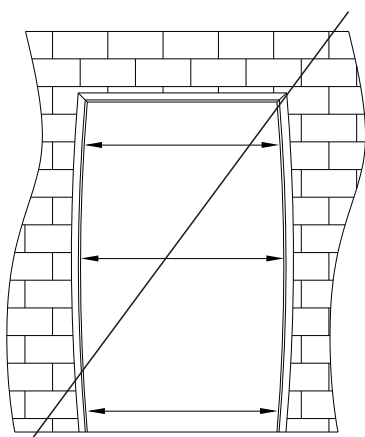

Crack occurred as a result of the inward pushing of the door frame by the masonry through the use of too strong spacers.

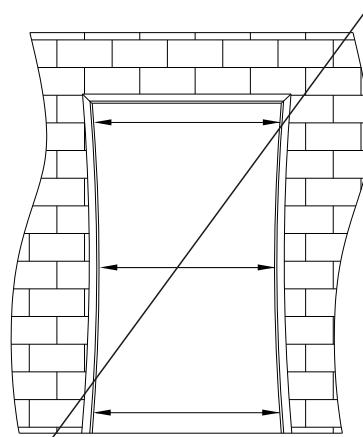

Crack occurred as a result of the inward pushing of the door frame by the masonry through the use of filling material.